


# Anschluss Schema vierfach Stromquelle

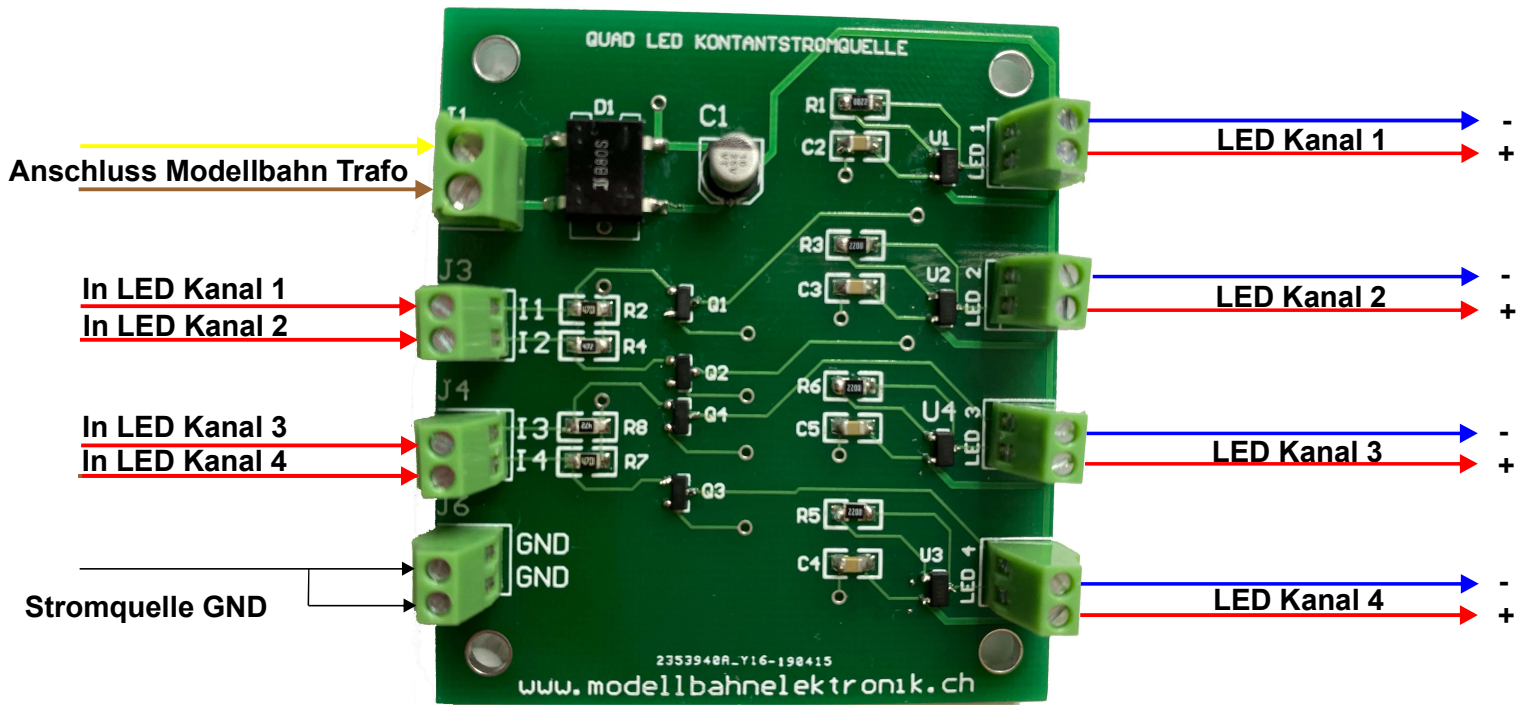

Kanal zu deaktivieren (abzuschalten) ist In-LED-Kanal (1..4) mit Stromquelle GND zu verbinden

