


# RS-GBM-16 Anschluss Schema

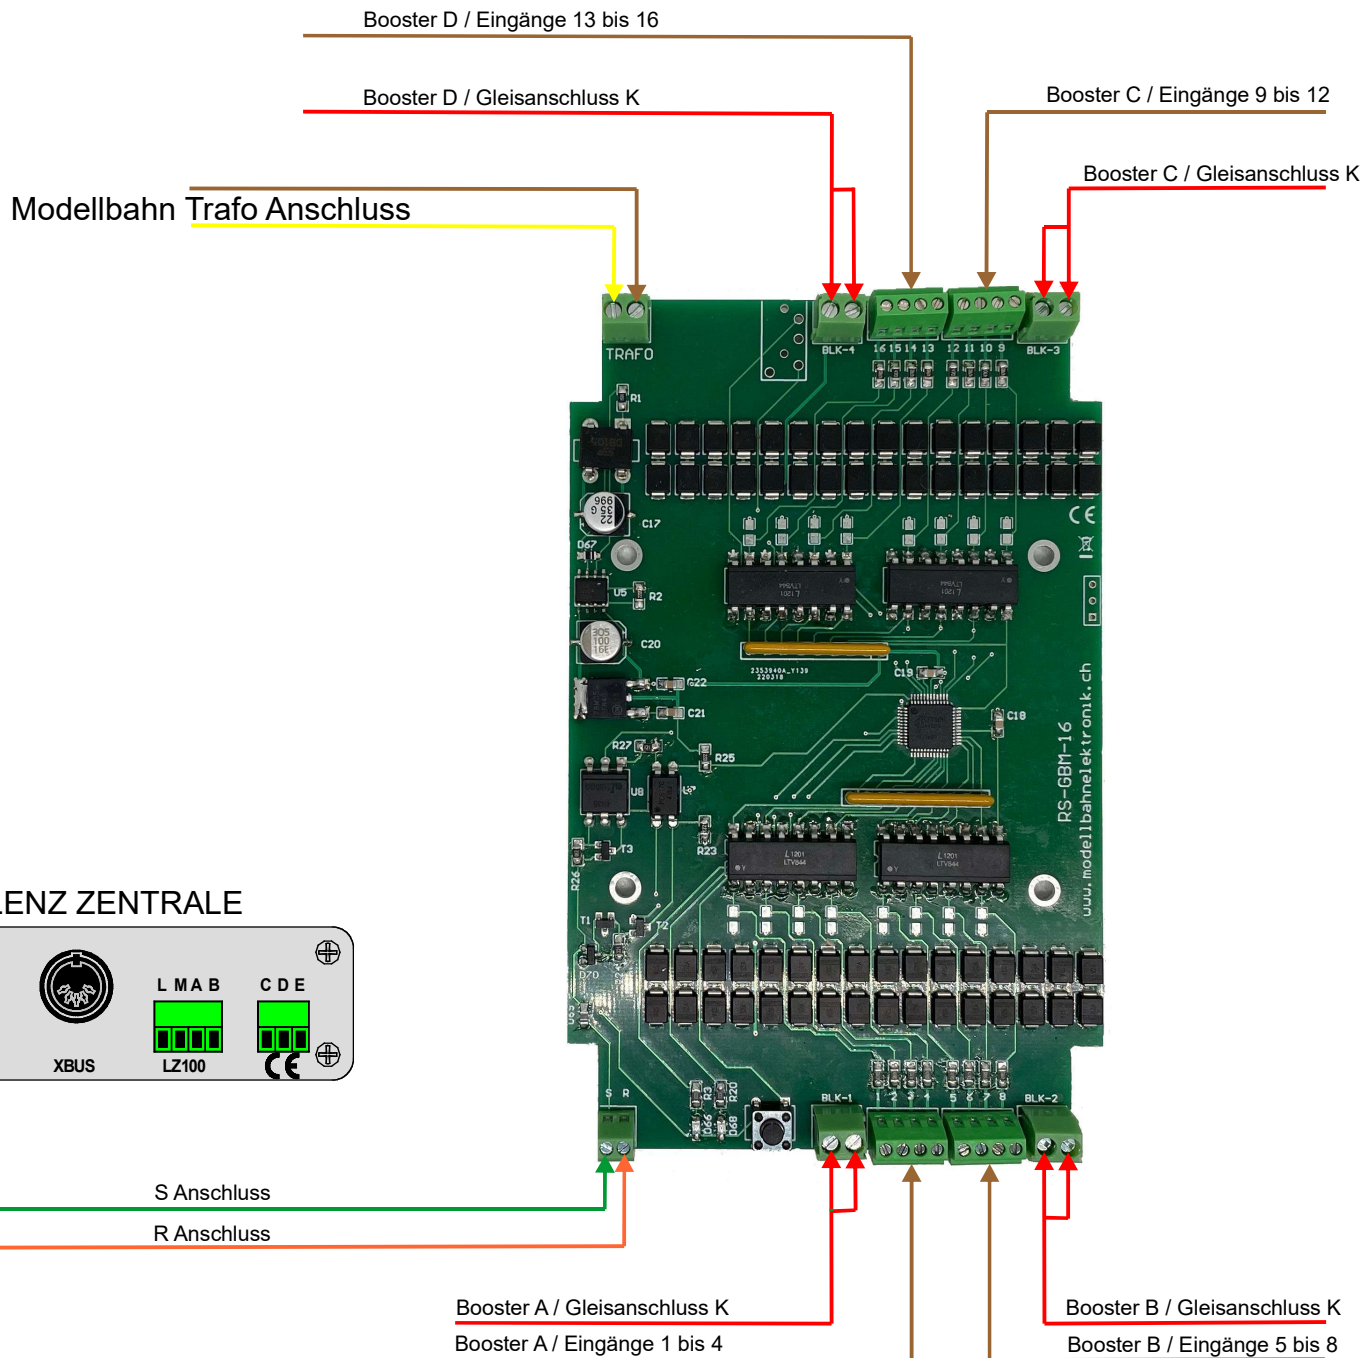

Rückmelde Adresse 1 = Eingänge 1 bis 8

Rückmelde Adresse 2 = Eingänge 9 bis 16

