


Modellbahn Sicherungsverteiler

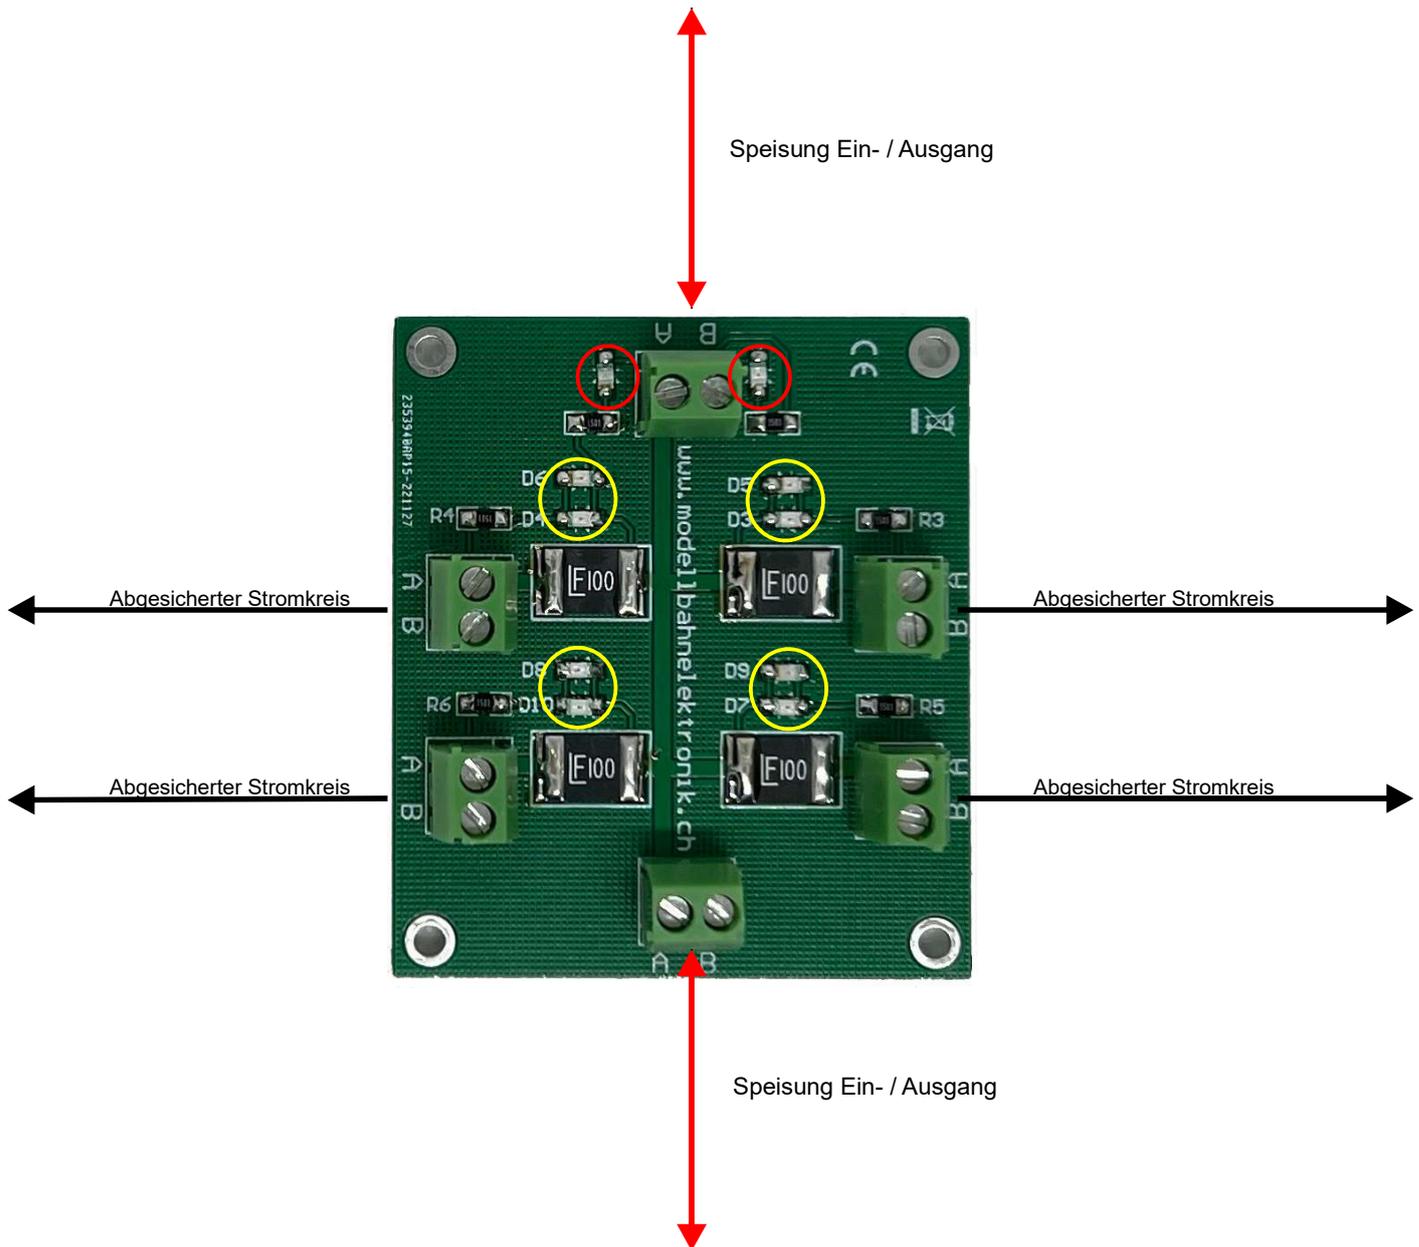

Kurzschluss LED: Leuchten diese LEDs liegt ein Kurzschluss im abgesichertern Stromkreis vor.



Status LED: Leuchten diese LEDs nicht ist die Einspeisung unterbrochen. Je nach Einspeisung - bei Wechselfspannung müssen beide LED leuchten - Bei Gleichspannung leuchtet je nach polarität die rechte oder linke LED